

PREPARACIÓN DE SU TECLADO EN ESPAÑOL

Para optimizar la funcionalidad del teclado en español, configure su iPad® en:
Ajustes> General> Teclado> Internacional> Teclado español (hay que verificar)
Asegúrese de que tanto el software y hardware están correctamente seleccionados para el diseño adecuado que se esté configurando.

Para alternar entre los idiomas de configuración previamente configurados en el teclado, pulse el botón de teclado Internacional  situado a la izquierda de la tecla para el 'Flecha' derecha, en la fila inferior.

NOTA: EL ZAGGkeys PRO/PROplus ESTÁ HECHO DE ALUMINIO DE AERONAVE CON ACABADO DE ALTA CALIDAD SIMILAR AL ACABADO DE MUCHAS DISPOSITIVOS POPULARES.

PARA UNA PROTECCIÓN INCOMPARABLE, SE RECOMIENDA ZAGG invisibleSHIELD® o ZAGGskin™

ZAGG®

©2005 - 2012 ZAGG Inc. Todos los derechos reservados
EN ESPERA DE PATENTE | NASDAQ:ZAGG | MADE IN CHINA
iPad® y Apple® son marcas registradas de Apple, Inc.

ZAGG, invisibleSHIELD, invisibleSHIELD con diseño y ZAGGkeys PRO/PROplus, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ZAGG Inc.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1: Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- 2: Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FOLD

ZAGG® K E Y S™
— PRO —

ZAGG® K E Y S™
— PROPLUS™ —

NECESITA MÁS AYUDA?
VISITA NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN
www.ZAGG.com/faq


REGISTRO DE LA GARANTÍA

EL ZAGGkeys™ PRO™/PROplus™ VIENE CON UNA GARANTÍA DEL FABRICANTE DE 1 AÑO. USTED DEBE REGISTRAR EL ZAGGkeys PRO/PROplus™ Y GUARDAR SU RECIBO DE COMPRA PARA ACTIVAR LA GARANTÍA. SI HA ADQUIRIDO EN ZAGG.COM, ZAGG YA HA REGISTRADO EL ZAGGkeys PRO/PROplus Y TIENE LA PRUEBA DE COMPRA.

SEPARAR

EL ZAGGkeys PRO/PROplus SE UNE AL APPLE® iPad® CON UNOS IMANES SITUADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE AMBOS DISPOSITIVOS.

1. PARA SEPARAR, COLOCAR SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE, AGARRAR AMBOS DISPOSITIVOS CON FIRMEZA USANDO LA RANURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ZAGGkeys PRO/PROplus Y SEPARAR CON CUIDADO. AHORA, SEPARAR LOS IMANES DE FONDO CON UN TIRO ADICIONAL.

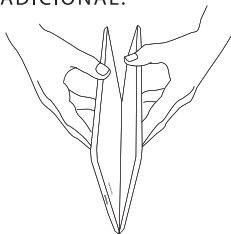

FOLD

PARA ACTUALIZAR SU iPad® SOFTWARE, SIGA ESTOS PASOS:

- A. CONECTA EL iPad® CON EL ORDENADOR.
- B. ABRE iTunes
- C. SELECCIONA EL iPad® DE LA COLUMNA IZQUIERDA.
- D. ELIJE EL BOTÓN EN EL CENTRO DE LA PANTALLA PARA VER SI HAY UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.
- E. SI HAY UNA ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE, INSTALARLO. ESTO TARDARÁ ALGUNOS MINUTOS PARA DESCARGARSE DESDE APPLE®.
- F. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, REINICIE EL iPad® Y LA LISTA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

*** SI USTED RECIBE EL MISMO MENSAJE DE ERROR DURANTE EL EMPAREJAMIENTO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE PRESIONAR ENTER, USTED PUEDE TENER UN PROBLEMA CON SU ZAGGkeys PRO/PROplus. PONGASE EN CONTACTO CON LA ASISTENCIA AL CLIENTE DE ZAGG.COM PARA RESOLVER LA PROBLEMA.

NECESITA MÁS AYUDA? VISITA NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:
www.ZAGG.com/faq


5. EN EL iPad®, SELECCIONE: AJUSTES> GENERAL> BLUETOOTH>
6. SI EL ZAGGkeys PRO/PROplus APARECE COMO UN "EQUIPO DISPONIBLE" EN EL iPad®, HAZ CLICK EN LA FLECHA A LA DERECHA Y PUEDE ELEGIR EN SU iPad® "OLVIDAR EL DISPOSITIVO".
7. APRIETE EL BOTÓN DE EMPAREJAR DEL ZAGGkeys PRO/PROplus Y VER LA LUZ DE BLOQ MAYÚS PARPADEE.
8. ZAGGkeys PRO/PROplus DEBE FIGURAR ENTRE LOS "DISPOSITIVOS DISPONIBLES."
9. SELECCIONE ZAGGkeys PRO/PROplus PULSÁNDOLE EN EL iPad®.
10. EL ZAGGkeys PRO/PROplus DEBE ESTAR EMPAREJADO.
11. SI EL iPad® TE DA UN MENSAJE DE ERROR, REPITA EL PROCESO DE NUEVO.
12. SI AUN NO PUEDE EMPAREJAR EL ZAGGkeys PRO/PROplus, ES POSIBLE QUE TIENE QUE ACTUALIZAR EL SOFTWARE DEL iPad®.
13. LUZ DE FONDO NO FUNCIONA. ES POSIBLE QUE HAY QUE CARGAR LA BATERÍA COMO LAS TECLAS RETRO ILUMINADAS NO FUNCIONARÁ CUANDO LA VIDA DE LA BATERÍA CAE POR DEBAJO DEL 20%.

PARA CERRAR, ALINEAR EL CORTE EN ZAGGkeys PRO/PROplus CON EL PUERTO DE CARGA DE 30 CLAVIJAS EN EL iPad® Y COLOCAR EL iPad®, LA CARA HACIA ABAJO, SOBRE EL PRO/PROplus. LOS IMANES SE ATREN Y ASEGURAN EL iPad® AL ZAGGkeys PRO/PROplus. EL iPad® CAMBIARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL MODO DE SUSPENSIÓN CUANDO SE ASEGURA AL ZAGGkeys PRO/PROplus Y SE PONDRÁ EN MARCHA CUANDO LOS DISPOSITIVOS ESTÁN SEPARADOS. ESTA FUNCIÓN PUEDE ACTIVARSE O DESACTIVARSE EN EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE SU iPad®.

NOTA: EL ZAGGkeys PRO/PROplus E iPad® DEBEN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE PARA QUE FUNCIONA EL CIERRE DE IMÁN. SI LA ALINEACIÓN NO ES CORRECTA, LOS IMANES NO ATRAEN.

POSICIONAMIENTO

SIMPLEMENTE COLOCAR EL iPad®, YA SEA VERTICAL U HORIZONTALMENTE, EN LA RANURA E INCLINAR EL DISPOSITIVO HACIA ATRÁS. CUANDO EN ORIENTACIÓN HORIZONTAL, LOS IMANES EN LA RANURA DEL PERFIL CENTRAL AYUDARÁ ASEGURAR EL iPad®

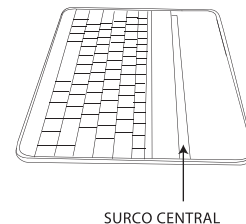

SURCO CENTRAL

PARA ENCENDER Y EMPAREJAR EL ZAGGkeys PRO/PROplus

CON EL TECLADO BLUETOOTH DEL ZAGGkeys PRO/PROplus SÓLO ES NECESARIO SINCRONIZARLO UNA VEZ CON EL iPad® HACIENDO LO SIGUIENTE:

1. SOBRE EL ZAGGkeys PRO/PROplus, DESLICE EL BOTÓN DE ENCENDIDO. LA LUZ AZUL DE CAPS LOCK SE ILUMINARÁ DURANTE CUATRO SEGUNDOS Y LUEGO SE APAGARÁ PARA AHORRAR ENERGÍA. EL ZAGGkeys PRO/PROplus TODAVÍA ESTÁ ENCENDIDO.
2. PULSE EL BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO. LA LUZ BLOQ. MAYÚS. PARPADEARÁ PARA INDICAR QUE EL PRO/PROplus ESTÁ LISTO PARA EMPAREJARSE.
3. EN EL iPad®, SELECCIONE: AJUSTES> GENERAL> BLUETOOTH>ON.
4. LA LUZ DE BLOQ. MAYÚS. PARPADEARÁ EN EL PRO/PROplus Y EL iPad® MOSTRará "ZAGGkeys PRO/PROplus" COMO DISPOSITIVO DISPONIBLE.
5. SELECCIONE "ZAGGkeys PRO/PROplus" EN EL iPad®, PARA EMPAREJAR
6. EL PRO/PROplus Y EL iPad® Y SE EMPAREJARÁ AUTOMÁTICAMENTE.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

..QUE HACER SI EL iPad® NO RESPONDE AL ZAGGkeys PRO/PROplus

HAY VARIOS COSAS QUE PUEDEN OCASIONAR ESTE PROBLEMA

- QUEDARSE SIN BATERÍA
- LA VINCULACIÓN ENTRE EL ZAGGkeys PRO/PROplus Y EL iPad®
- SOFTWARE ANTIGUO DEL iPad®
- PROBLEMA CON EL ZAGGkeys PRO/PROplus

SIGA LA LISTA DE ABAJO PARA ENCONTRAR EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN ADECUADA.

1. REINICIAR EL iPad®. MANTIENE PULSADO EL BOTÓN HOME Y POWER SIMULTÁNEAMENTE HASTA QUE SE RESTABLECE. SUELTE LOS BOTONES CUANDO APAREZCA EL LOGOTIPO DE APPLE®.
2. APAGA EL ZAGGkeys PRO/PROplus.
3. APAGA EL ZAGGkeys PRO/PROplus. LA LUZ DE BLOQ MAYÚS DEBE ENCENDESE DURANTE UNOS 4 SEGUNDOS Y LUEGO APAGARSE. SI NO, PONER EL ZAGGkeys PRO/PROplus A CARGAR.
4. DESPUÉS DE CARGAR, DESLICE EL INTERRUPTOR POWER EN ON. SI LA LUZ DE BLOQ MAYÚS NO ILUMINA DURANTE UNOS SEGUNDOS Y SE VUELVE OSCURA, USTED PUEDE TENER UN PROBLEMA CON SU ZAGGkeys PRO/PROplus. PONERSE EN CONTACTO CON EL ASISTENCIA AL CLIENTE DE ZAGG.COM PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA.

LUZ DE FONDO (EN ZAGGkeys PROplus)

FOLD

PARA AHORRAR BATERÍA, LA RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO SE APAGARÁ DESPUÉS DE 60 SEGUNDOS DE NO USAR EL TECLADO. AUTOMÁTICAMENTE SE ENCENDERÁ AL PULSAR CUALQUIER TECLA. TRAS 30 MINUTOS DE NO HABER TECLEADO USTED DEBE QUE VOLVER A CONECTAR LA RETROILUMINADA DEL TECLADO SIMPLEMENTE PULSANDO LA TECLA DE ILUMINACIÓN. PULSE LA TECLA DE ILUMINACIÓN PARA AUMENTAR EL BRILLO DE BAJA, MEDIA Y ALTA Y LUEGO OTRA VEZ PARA APAGARLO.

PARA CAMBIAR EL COLOR DE LA LUZ DE FONDO, PRESIONE LA TECLA RETROILUMINACIÓN Y LA TECLA DE DIRECCIÓN DERECHA O IZQUIERDA, AL MISMO TIEMPO. USTED PUEDESELECCIONAR ENTRE: BLANCO, ROJO, ÁMBAR, VERDE, AGUAMARINA, AZUL O VIOLETA.

BATERÍA

LA BATERÍA DEL ZAGGKEYS PRO/PROplus ES DE LARGA DURACIÓN Y DURA VARIOS MESES DE USO NORMAL. EL ZAGGkeys PRO/PROplus ENTRARÁ EN MODO DE ESPERA SI SE DEJA ENCENDIDO Y NO SE UTILIZA, PULSAR CUALQUIER TECLA Y ESPERAR UN SEGUNDO O DOS PARA QUE SALGA DEL MODO DE ESPERA. LA BATERÍA DE LITIO POLÍMERO DEL ZAGGkeys PRO/PROplus NO TIENE EFECTO MEMORIA Y PUEDE SER CARGADO CUANDO LO DESEE. CUANDO NO ESTÁ EN USO POR UN PERIODO PROLONGADO, SE RECOMIENDA QUE SE APAGUE EL TECLADO PARA ALARGAR LA VIDA DE LA BATERÍA.

DE CARGA

EL ZAGGkeys PRO/PROplus VIENE CON UN CABLE DE CARGA QUE SE CONECTA AL LATERAL DEL DISPOSITIVO. USTED PUEDE CONECTAR EL OTRO EXTREMO DEL CABLE DE CARGA EN CUALQUIER ENCHUFE USB, INCLUYENDO LO SIGUIENTE: UN ORDENADOR, UN CARGADOR DE iPad®, UN ZAGGsparq™, ETC. UNA CARGA COMPLETA TARDA 2-4 HORAS.



TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

EL ZAGGkeys PRO/PROplus HA SIDO DISEÑADO CON TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES PARA DARLE MÁS CONTROL AL iPad®.

- ☐ HOME BUTTON
TE LLEVA A LA PANTALLA DE INICIO DEL iPad®
- ☐ SEARCH
ABRE LA PANTILLA DE BÚSQUEDA DEL iPad®
- ☐ SLIDE SHOW
INICIA LA REPRODUCCIÓN DEL PASE DE DIAPOSITIVOS DE LAS IMÁGENES ALMACENADAS



KEYBOARD HIDE/SHOW
LE PERMITE OCULTAR O MOSTRAR iPad® EN EL
TECLADO DE LA PANTALLA



LOCK
HACE QUE LA PANTILLA DEL iPad® SE
APAGARÁ Y SE VOLVERÁ A ENCENDER CUANDO
SE PULSA DE NUEVO.



PREVIOUS TRACK
SALTA A LA PISTA ANTERIOR SIGUIENTE EN LA
LISTA DE REPRODUCCIÓN ACTUAL



PLAY/PAUSE
DETIENE LA REPRODUCCIÓN ACTUAL



NEXT TRACK
SALTA A LA PISTA SIGUIENTE EN LA LISTA DE
REPRODUCCIÓN ACTUAL



MUTE
APAGA EL SONIDO DEL iPad®



VOLUME DOWN
DISMINUYE EL VOLUMEN DEL iPad®



VOLUME UP
AUMENTA EL VOLUMEN DEL iPad®

FOLD

LUCES Y BOTONES

LA TECLA DEL INDICADOR DE PILA: SE ENCIENDE CUANDO EN CARGA, SE APAGA CUANDO LA CARGA ESTÁ COMPLETA. CUANDO SE PULSA, LA LUZ DE LA TECLA BRILLARÁ VERDE CUANDO LA BATERÍA SE CARGA APROXIMADAMENTE 50-100%, AMARILLO CUANDO 20-50%, Y ROJO CUANDO MENOS DEL 20%. (ESTO DEBE DARLE 2 SEMANAS DE USO NORMAL)

INDICADOR DEL ESTADO DE BLOQ MAYÚS (azul):

1. LA LUZ PERMANECE ENCENDIDA CUANDO LA BLOQ MAYÚS ESTÁ ACTIVADA
2. PARPADEA CUANDO EMPAREJANDO
3. ALUMBRA BREVEMENTE CUANDO SE ENCENDE EL ZAGGkeys PRO/PROplus LUEGO SE APAGA PARA GUARDAR BATERÍA

TECLADO DE LA LUZ DE FONDO (EN ALGUNOS MODELOS):
CUANDO SE PULSA, LA LUZ DE FONDO DE LAS TECLAS CAMBIARÁN DE BAJA, A MEDIO, A ALTO, Y LUEGO SE APAGA. NOTA: CUANDO LA VIDA DE LA BATERÍA ES INFERIOR AL 20%, TECLAS RETROILUMINADAS SE APAGAN AUTOMÁTICAMENTE PARA CONSERVAR EL NIVEL DE BATERÍA. AUNQUE USTED NO SERÁ CAPAZ DE USAR LA RETROILUMINACIÓN, EL TELCADO TIENEN EL PODER SUFICIENTE PARA FUNCIONAR DURANTE UNAS 2 SEMANAS.